

STEELBIKE®


MADE IN ITALY



(MARCHIO D'IMPRESA DEPOSITATO IN DATA 07 MARZO 2006 CON N.RO M02006C000130)

VIA DELLA TECNICA, N.RO 32 A/B
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) ITALIA
P.I. 02526180365
C.F. PGLGPP66L08D037B
TEL 0039 – 059.747.02.03
FAX 0039 – 059.747.63.29

ISTRUZIONI MONTAGGIO ART. 001.12.0045 Evo2

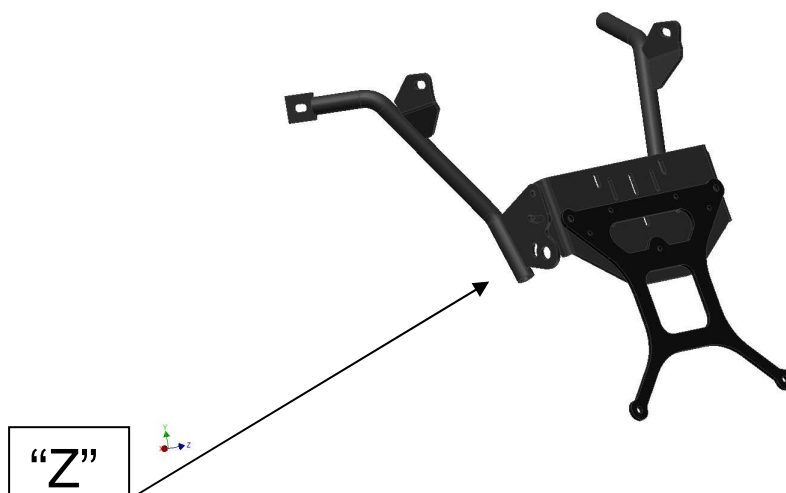

Note:

non manomettere il supporto targa originale con forature o piegature diverse dall'originale.

APRILIA SRV 850 2012-2013-2014-2015-2016

- 1) Togliere la cover in plastica posta fra il fanale posteriore e il vano sottosella.
- 2) Smontare i fianchi laterali verniciati, intervenendo sulle viti poste nel sottosella, sui fianchi e sulla coda a fianco del fanale posteriore.
- 3) Svitare l'unica vite di fissaggio del fanale al telaietto posteriore posta sotto alla cover che avremo appena smontato.
- 4) A questo punto svitare le due viti poste in prossimità dell'alloggiamento della targa, utilizzate a fissare il parafango posteriore con telaietto originale e liberare la plastica originale utilizzata per il fissaggio della targa.
- 5) Liberare il tutto dalle connessioni elettriche e liberare la plastica posteriore dal suo alloggiamento.
- 6) Ora sarà possibile intervenire sulle viti di fissaggio del telaietto per poterlo togliere ed iniziare il montaggio del nuovo supporto.
- 7) Smontare il fanale posteriore dalla plastica originale e gli indicatori originali se si intende utilizzarli nuovamente.
- 8) Eseguire il montaggio del nuovo supporto targa eseguendo le varie fasi a ritroso.
- 9) Regolare l'inclinazione a proprio piacimento tramite le viti "Z" poste a destra e a sinistra del supporto, e verificare prima dell'utilizzo, che le viti stesse **siano ben strette**.
- 10) Fissare la targa sul nuovo supporto "STEELBIKE".

E' possibile non utilizzare la luce targa, in questo caso togliere verificare che la targa sia fissata in posizione da coprire la predisposizione per l'alloggiamento della luce targa, in caso contrario svitare i due dadi sul retro di M4 e alloggiare il supporto nella posizione corretta.



NOTE E ISTRUZIONI IMPORTANTI:

- Il conducente del veicolo è responsabile sia delle perfette condizioni del portatarga che della sua corretta installazione.
- Il conducente del veicolo è tenuto a rispettare i regolamenti e le leggi locali / regionali.
- Controllare sempre il serraggio delle viti e degli altri dispositivi di fissaggio e riserrarli all'occorrenza.
- Sostituire immediatamente gli eventuali componenti usurati o danneggiati.
- STEELBIKE declina ogni responsabilità per danni a cose o persone dovuti al montaggio e/o all'uso errato del portatarga.
- Non e' consentito apportare modifiche al prodotto.